

Funk-, Wind- und Sonnensensor Soliris Sensor RTS LED




Automatische (wind- und helligkeitsabhängige) Steuerung eines oder mehrerer Antriebe per Funk. **Windautomatik:** Der Soliris Sensor RTS misst laufend die aktuelle Windgeschwindigkeit.

Wird dabei der eingestellte Schwellenwert für Wind überschritten, wird die Markise / Raffstore zum Schutz ein- bzw. hochgefahren. Wird der eingestellte Schwellenwert für Wind unterschritten, wird die Sonnenautomatik nach 12 Min. wieder freigegeben. **Sonnenautomatik*:** Der Soliris Sensor RTS misst laufend die aktuelle Lichtintensität. Wird dabei der eingestellte Schwellenwert für Sonne anhaltend überschritten, wird die Markise / Raffstore nach 2 Min. aus- bzw. abgefahren. Wird er anhaltend unterschritten, wird die Markise / Raffstore mit einer Verzögerungszeit von 15-30 Min. ein- bzw. hochgefahren. Die Verzögerungszeit ist dabei umso höher, je häufiger Sonne und Schatten sich abwechseln. Dadurch werden häufige Fahrbewegungen vermieden. Verwendbarkeit mit Somfy Funkantrieben und Somfy Funkempfängern siehe Seite 19. * abhängig vom Empfänger, siehe Seite 23.

Produktvorteile

- Messung der Windgeschwindigkeit und Sonnenintensität über kombinierten Wind-Sonnensensor
- Sonnenautomatik kann mit Telis Soliris RTS ein- und ausgeschaltet werden
- LED-Anzeige bei Überschreiten von Wind- oder Sonnenschwellenwert
- Drahtlose Kommunikation zum Funkantrieb bzw. Funkempfänger
- Einfaches Programmieren über eine Taste am Sensor
- Einfaches Einstellen des Wind- und Helligkeitsschwellenwertes am Sensor
- Demo-Modus zur zeitsparenden Funktionsprüfung
- Benötigt lediglich einen 230V-Anschluss

Funktionsprinzip

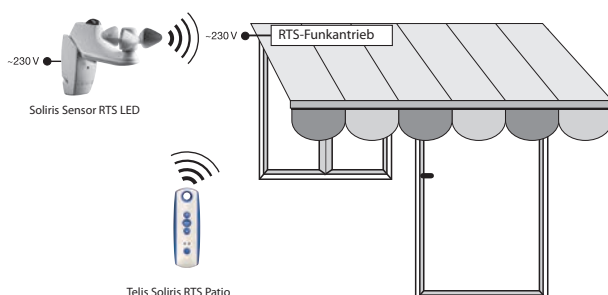

Soliris Sensor RTS LED

	Artikel-Nr.	*VK exkl. MwSt.
Soliris Sensor RTS LED ohne Kabel	1 818 210	142,90 €
Soliris Sensor RTS LED inkl. 5 m Kabel schwarz	1 818 212	151,90 €


Zubehör

	Artikel-Nr.	*VK exkl. MwSt.
Eck- und Mastmontage-winkel V2A	9 708 644	29,20 €

Montage

Der Wind-/Sonnensensor muss dort angebracht werden, wo aufkommender Wind über den Windfühler und die Sonneneinstrahlung über den Sonnensensor unbeeinflusst gemessen werden können.

Technische Daten

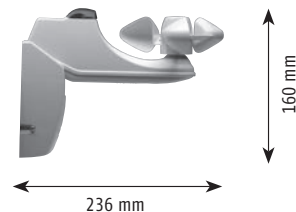

Betriebsspannung:	220-240V ~ 50/60Hz
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Schutzart Gehäuse:	IP 34
Schutzklasse:	II
Funkfrequenz:	433,42 MHz
Einstellbereich Helligkeit:	0-50 kLux
Einstellbereich Wind:	10 - 50 km/h

Anschluss

