

Schubkasten – K


Webcode

DQC3FY



- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug – für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Oder mit **TIP-ON BLUMOTION** für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

Platzbedarf

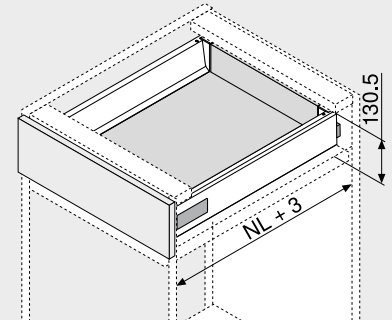

NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts	
	BLUMOTION	
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2	Zargen-Set	
	Zargenhöhe (mm) 115.6	
Nennlänge NL (mm)	Farbe	
	SW TS R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	


Bestehend aus:

- 2a 1 x Zargen links/rechts
2b 2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c 2 x Positionierdübel

3	Rückwandhalter links/rechts		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW TS R9006	Stahl	Z30K000S

4	Frontbefestigung		Art.-Nr.
	Befestigungsart		
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2

Farbe		Farbe	
SW	Seidenweiß	R9006	RAL 9006 Grau (Weißaluminium)
TS	Terrassschwarz		

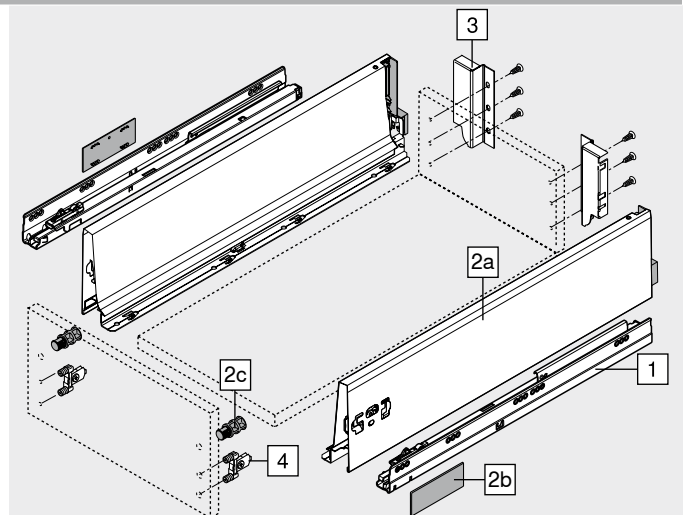


Schubkasten – K

Webcode


DQC3FY

Planung

Platzbedarf im Korpus

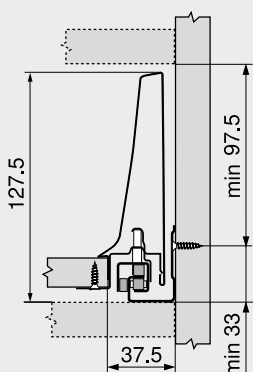


Einbaumaße – Front – Schraubmontage

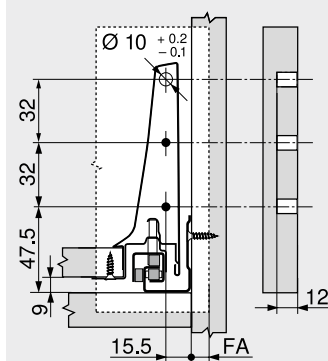


FA Frontaufschlag

Einbohrmaße – Front – INSERTA- | Pressmontage

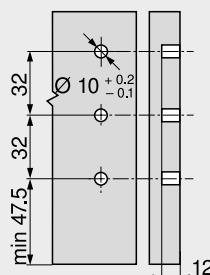


Einbaumaße – Rückwand

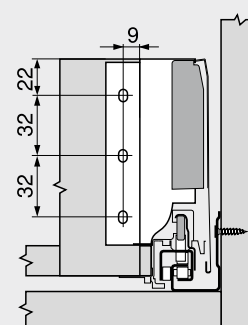

Lochabstand – Korpusschienen



Nennlänge NL (mm)

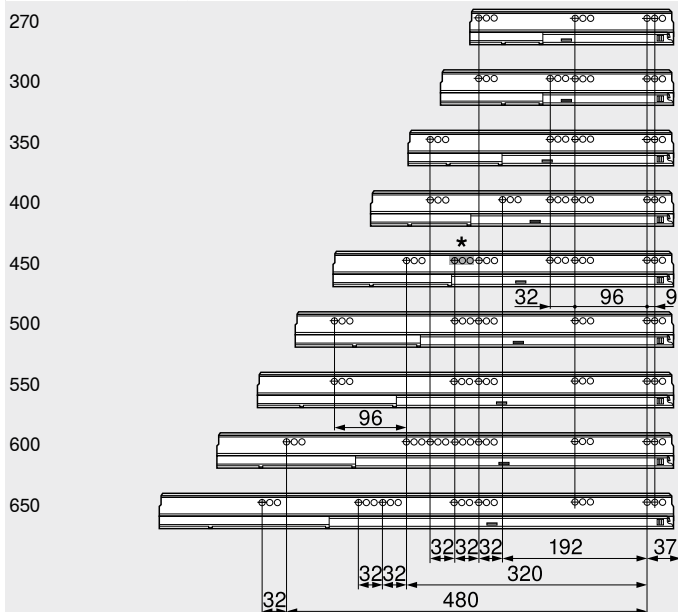

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

* Lochgruppe nur bei 578.4501B (30 kg)

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

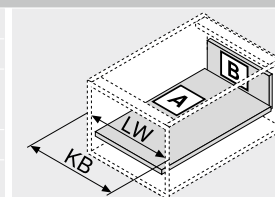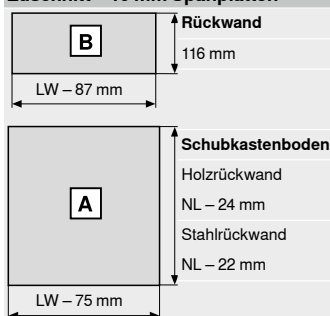

KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEMBOX antaro	263	Zubehör
Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX TANDEMBOX	321	Befestigung der Korpusschienen
Übersicht – TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX	313	Übersicht – Verarbeitungshilfen
Übersicht – ORGA-LINE für TANDEMBOX CABLOXX	515	Weitere techn. Informationen
Zubehör – Stahlrückwand	552	
	302	

Montage, Demontage und Einstellung

561
662 Short-URL
www.blum.com/a350

