Bohrlehre für Scharniere



Symbolbild

- Lehre zum Bohren der seitlichen Befestigungspositionen für Scharniere (Ø 8 bzw. Ø 2.5 mm)
- Lehre zum Vorbohren der Befestigungspositionen für gerade und Kreuzmontageplatten
- Lehre zum Vorbohren der Befestigungspositionen für Adapterplatten (BLUMOTION | TIP-ON für Türen)
- Verarbeitung auf Riss
- Material: Kunststoff/Stahl

Verarbeitungsmöglichkeiten

AVENTOS HF
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Seitenhinweise

Übersicht – Lehren 618
Übersicht – Verarbeitungsmöglichkeiten 620

Anwendungsfilm

Short-URL
www.blum.com/1Be6q5

Bestellinformation



Bezeichnung	Art.-Nr.
Bohrlehre für Scharniere (Ø 8 mm | Ø 2.5 mm)	65.059A

Bestehend aus:
– 1 x Bohrlehre für Scharniere
– 1 x Reduzierhülse Ø 8 auf Ø 2.5 mm
– 1 x Bohrtiefenstopp Ø 8 mm




Bezeichnung	Art.-Nr.
Bohrlehre für Scharniere (Ø 2.5 mm)	65.055A

Bestehend aus:
– 1 x Bohrlehre für Scharniere

Verarbeitungsmöglichkeiten


AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL

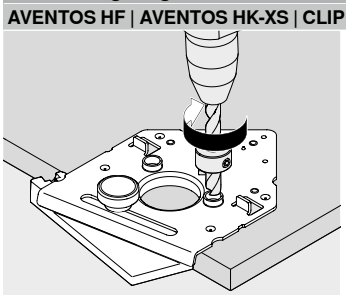

Verarbeitung Scharniersysteme – Tür

- Topfbohrung (Ø 35 mm) z.B. mit Ständerbohrmaschine anbringen
- Lehre anlegen und mittels Keil fixieren
- Seitliche Bohrungen für Scharniere bohren

AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL

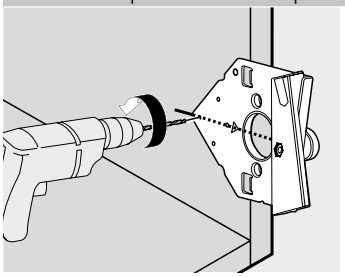

Verarbeitung Scharniersysteme – Korpus

- Scharnierarm-Mitte anreißen
- Lehre anlegen und Befestigungspositionen für gerade (20 mm) oder Kreuzmontageplatten (37 mm) vorbohren