Bohrlehre für SERVO-DRIVE-Trägerprofilaufnahme



Symbolbild

- Lehre zum Markieren oder Vorbohren der Befestigungspositionen für SERVO-DRIVE-Trägerprofilaufnahme
- Bohrlehre kann am montierten und unmontierten Korpus sowie an den einzelnen Komponenten (Unter- bzw. Oberboden oder Traverse) angewendet werden
- Verarbeitung auf Riss
- Material: Kunststoff/Stahl/Aluminium

Verarbeitungsmöglichkeiten

LEGRABOX pure
LEGRABOX free
TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
MOVENTO
TANDEM

Seitenhinweise

Übersicht – Lehren	618
Übersicht – Verarbeitungsmöglichkeiten	620

Anwendungsfilm

Short-URL
www.blum.com/C5aJ9

Bestellinformation


	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Bohrlehre für SERVO-DRIVE-Trägerprofilaufnahme	ZML.1150.02

Bestehend aus:

- 1 x Bohrlehre für SERVO-DRIVE-Trägerprofilaufnahme
- 1 x Bohrtiefenanschlag Ø 10 mm
- 1 x Körner Ø 10 mm

Verarbeitungsmöglichkeiten

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | MOVENTO | TANDEM

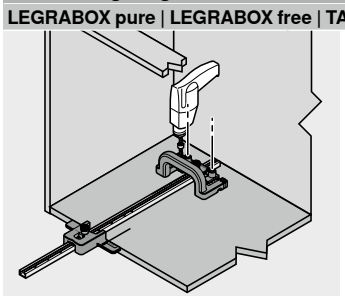

Korpusbearbeitung

- Bezugskante anreißen
- Tiefeneinstellung mittels Skala vornehmen
- Lehre auf Riss anlegen
- Bohrungen für Trägerprofilaufnahme anbringen oder ankörnen