Stangenlehre für Scharniersysteme



Symbolbild

- Lehre zur Maßübertragung der Befestigungspositionen für Scharniere und Montageplatten
- Lehre zur Maßübertragung von Tür auf Korpus bzw. von Korpus auf Tür
- Bohrlehre kann am montierten oder unmontierten Korpus angewendet werden
- Einstellbarer Anschlag für verschiedene Frontaufschläge, Skala erleichtert Einstellung der Lehre
- Material: Kunststoff/Stahl/Aluminium

Verarbeitungsmöglichkeiten

AVENTOS HF
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Seitenhinweise

Übersicht – Lehren	618
Übersicht – Verarbeitungsmöglichkeiten	620

Anwendungsfilm

Short-URL
www.blum.com/10TSjY

Bestellinformation

	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Stangenlehre für Scharniersysteme	65.7500.03

Bestehend aus:


- 1 x Lehrenstange 1000 mm
- 2 x Lehrenkörper mit Körner
- 2 x Körner Ø 5 mm

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
 Lehrenstange 2200 mm mit Skala	T65.5090
 Lehrenkörper	65.7510.03

Verarbeitungsmöglichkeiten


AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL

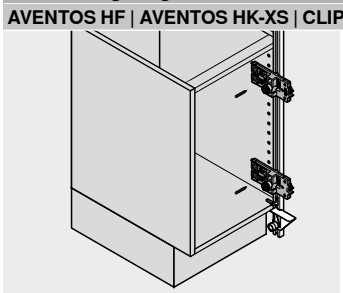

Verarbeitung Scharniersysteme – Tür nicht bearbeitet

- Stangenlehre im Korpus anlegen
- Gewünschte Position von montierter Montageplatte bzw. Lochreihe auf Stangenlehre übertragen
- Gewünschter Türaufschlag mittels Skala einstellen
- Stangenlehre an der Tür anlegen und Scharnierbohrbild mittels Körner markieren

AVENTOS HF | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL

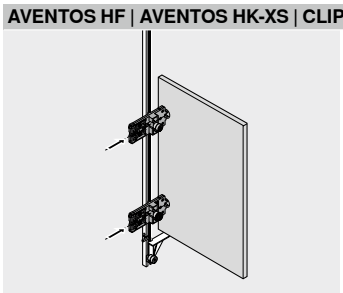

Verarbeitung Scharniersysteme – Korpus nicht bearbeitet

- Gewünschter Frontaufschlag mittels Skala einstellen
- Gewünschte Position von Scharnierbohrung bzw. montiertem Scharnier auf Stangenlehre übertragen
- Stangenlehre am Korpus anlegen und Befestigungspositionen der Montageplatten ankörnen oder vorbohren