TIP-ON 956. – Kurzversion mit Magnet




- Für aufschlagende Fronten (bis ca. 1300 mm Höhe)
- Für den Einsatz mit Blum-Scharnieren ohne Feder
- Zum Einbohren oder in Kombination mit Adapterplatten
- Ausstoßweg ca. 17 mm
- Einstellung +4/–1 mm


Bestellinformation

Farbe	Material	Art.-Nr.
SW | TS | R7036	Kunststoff	956.1004
Bestehend aus:		
1 x	TIP-ON 956. – Kurzversion mit Magnet	
1 x	Haftplatte zum Kleben	
	Nicht geeignet für pulverbeschichtete, gewachste oder geölte Oberflächen	
1 x	Haftplatte zum Schrauben	
Farbe		
SW	Seidenweiß	
TS	Terraschwarz	
R7036	RAL 7036 Platingrau	

Planung

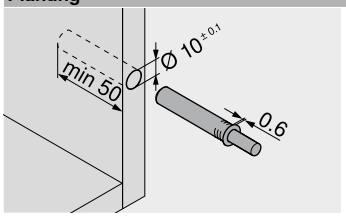


Frontspalt

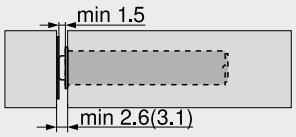


() Haftplatte zum Schrauben

Haftplatte zum Kleben

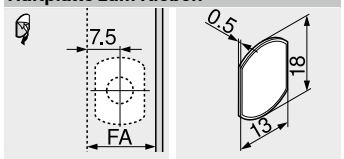

FA Frontaufschlag

Haftplatte zum Schrauben

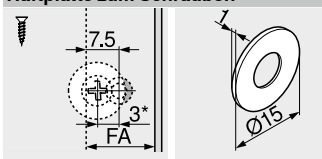

FA Frontaufschlag
* 3 mm versetzte Montage

TIP-ON 956A – Langversion mit Magnet




- Für aufschlagende Fronten (ab ca. 1300 mm Höhe) oder innenliegende Fronten
- Für den Einsatz mit Blum-Scharnieren ohne Feder
- Zum Einbohren oder in Kombination mit Adapterplatten
- Ausstoßweg ca. 38 mm
- Einstellung +4/–1 mm


Bestellinformation

Farbe	Material	Art.-Nr.
SW | TS | R7036	Kunststoff	956A1004
Bestehend aus:		
1 x	TIP-ON 956A – Langversion mit Magnet	
1 x	Haftplatte zum Kleben	
	Nicht geeignet für pulverbeschichtete, gewachste oder geölte Oberflächen	
1 x	Haftplatte zum Schrauben	
Farbe		
SW	Seidenweiß	
TS	Terraschwarz	
R7036	RAL 7036 Platingrau	

Planung

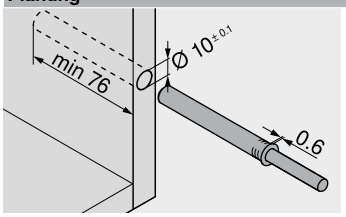


Frontspalt

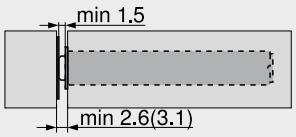


() Haftplatte zum Schrauben

Haftplatte zum Kleben

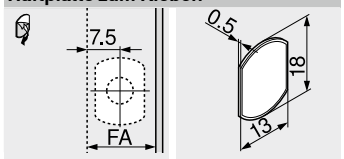

FA Frontaufschlag

Haftplatte zum Schrauben

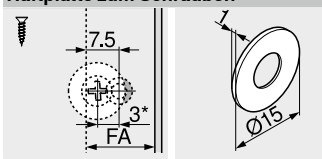

FA Frontaufschlag
* 3 mm versetzte Montage

TIP-ON 956A – Langversion mit Puffer




- Für den Einsatz mit Blum-Scharnieren mit Feder
- Zum Einbohren oder in Kombination mit Adapterplatten
- Ausstoßweg ca. 38 mm
- Einstellung +4/–1 mm


Bestellinformation

Farbe	Material	Art.-Nr.
SW | TS | R7036	Kunststoff	956A1006
Bestehend aus:		
1 x	TIP-ON 956A – Langversion mit Puffer	
Keine Haftplatte notwendig (bei sehr weichen Oberflächen wird eine Haftplatte empfohlen)		
Farbe		
SW	Seidenweiß	
TS	Terraschwarz	
R7036	RAL 7036 Platingrau	

Planung

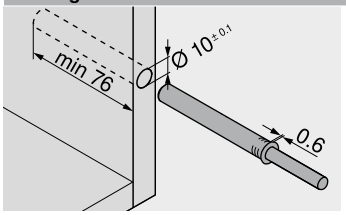

Frontspalt



Seitenhinweise

Übersicht – TIP-ON für Türen	185
Zubehör – gerade Adapterplatten	187
Zubehör – Kreuzadapterplatten	187

Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a230

Verarbeitung

Bohrlehre für BLUMOTION | TIP-ON	632
Haftplatten-Positionierungslehre	652
MINIPRESS top für EASYSTICK	576
MINIPRESS top	580

Gerade Adapterplatte – Kurzversion 20/17




- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 oder Ø 4 mm
- Alternative Montage mit Systemschrauben
- TIP-ON muss zusätzlich bestellt werden


Bestellinformation

Farbe	Material	Art.-Nr.
SW | TS | R7036 | NI-L	Kunststoff	956.1201


SW	Seidenweiß
TS	Terraschwarz
R7036	RAL 7036 Platingrau
NI-L	Nickel-lackiert

Planung

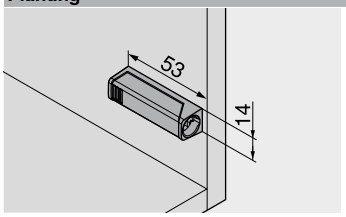


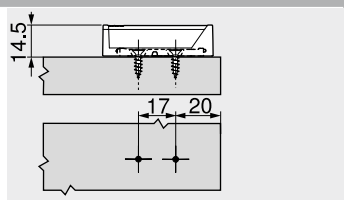

Frontspalt

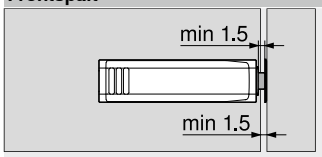

Haftplatte

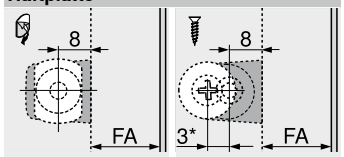

FA Frontaufschlag
* 3 mm versetzte Montage

Gerade Adapterplatte – Langversion 20/32




- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 oder Ø 4 mm
- Alternative Montage mit Systemschrauben
- TIP-ON muss zusätzlich bestellt werden


Bestellinformation

Farbe	Material	Art.-Nr.
SW | TS | R7036 | NI-L	Kunststoff	956A1201


SW	Seidenweiß
TS	Terraschwarz
R7036	RAL 7036 Platingrau
NI-L	Nickel-lackiert

Planung

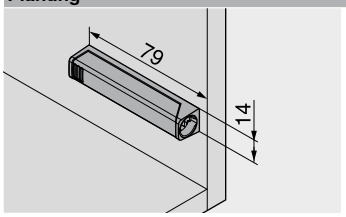


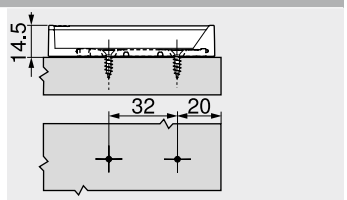

Frontspalt

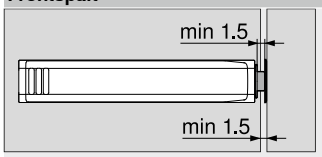

Haftplatte

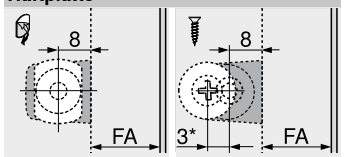

FA Frontaufschlag
* 3 mm versetzte Montage

Kreuzadapterplatte – Langversion 37/32




- Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 oder Ø 4 mm
- Alternative Montage mit Systemschrauben
- TIP-ON muss zusätzlich bestellt werden


Bestellinformation

Farbe	Material	Art.-Nr.
R7036	Kunststoff	956A1501

R7036	RAL 7036 Platingrau

Planung

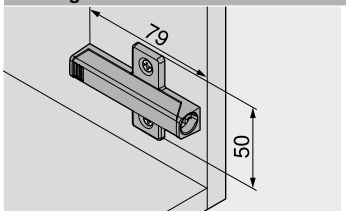


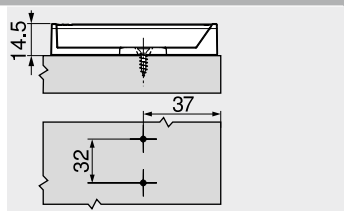

Frontspalt



Haftplatte

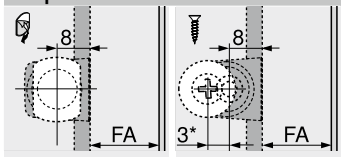

FA Frontaufschlag
* 3 mm versetzte Montage

Seitenhinweise

Übersicht – TIP-ON für Türen 185
Montage, Demontage und Einstellung
Short-URL
www.blum.com/a230

Verarbeitung
Anschlagwinkel 630
Bohrlehre für Montageplatten 631
Haftplatten-Positionierungslehre 652
MINIPRESS top für EASYSTICK 576
MINIPRESS top 580
MINIPRESS P 592

MINIPRESS M 596